

ShockWatch® Label QR

Scan to Cloud-Anleitung



OK



NICHT OK

Der ShockWatch® Label QR Stoßindikator kombiniert die bewährte visuelle Stoßanzeige mit digitaler Dokumentation in Ihrem Account in der SpotSee QR-Cloud.

Wird der definierte Stoß-Grenzwert überschritten, verfärbt sich der Indikator dauerhaft rot und macht eine mögliche unsachgemäße Behandlung sofort sichtbar. Über den integrierten QR-Code lassen sich Zustand, Zeitpunkt, Standort, Foto und Seriennummer einfach per Smartphone scannen und dokumentieren – ohne App, Batterie oder separates Lesegerät.

Hinweis: Vor Erstnutzung ist ein kostenloses Benutzerkonto anzulegen und die ShockWatch Label QR müssen durch Scan eines QR-Codes auf der Verpackungseinheit in der Cloud registriert werden.




1.

QR-Code scannen



Scannen Sie den QR-Code auf dem ShockWatch Label QR

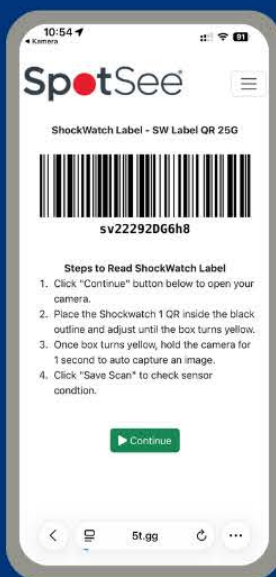

2.

Seriennummer & Scananweisungen


Tippen Sie unten auf die Schaltfläche „Continue“, um die Kamera zu öffnen. Erlauben Sie den Zugriff der Kamera



3.

Bildprüfung & Aufnahme

Platzieren Sie den ShockWatch Label QR innerhalb der schwarzen Umrandung und passen Sie ihn an, bis das Feld gelb wird.

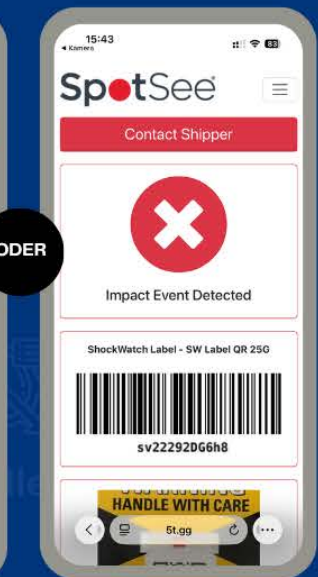

ODER

4.

Zustandsinformationen



Sobald das Feld gelb ist, 1 Sekunde halten, um das Bild automatisch aufzunehmen.

Tippen Sie auf „Scan speichern“, um den Zustand des Sensors zu prüfen.

Der Zustand des ShockWatch Label QR wird analysiert; der Status wird auf dem Display angezeigt und automatisch an die Cloud übermittelt.

- ✓ **Mehr Transparenz** entlang der gesamten Lieferkette
- ✓ **Schnellere Klärung** bei Transportschäden und Unstimmigkeiten
- ✓ **Bessere Beweissicherung** durch dokumentierte Kontrollen und Zustände

- ✓ **Klare Verantwortlichkeiten** durch nachvollziehbare Übergabepunkte
- ✓ **Weniger Diskussionen** zwischen Versender, Transporteur und Empfänger
- ✓ **Mehr Sicherheit** für hochwertige und empfindliche Sendungen

monitoring-shop.de

